


Email Anleitung für DETEC-Secure Wildkamera 790057 (Wenn kein MMS gewünscht)

Legen Sie die SIM Karte in die Kamera ein. Stellen Sie sicher, dass KEIN PIN aktiviert ist. Montieren Sie die Antenne und schalten den rechten Schalter mit dem Antennensymbol auf Stellung EIN (ON).

Legen Sie eine SD Karte und Batterien ein (bzw. schließen das Netzteil an) und starten die Kamera im Test/Wartungsmodus (Nach Einschalten auf die Taste „OK“ drücken. Der Startbildschirm erscheint.

Stellen Sie zunächst im Menü den Punkt „Sprache“ und dann „Ländereinstellung“ ein. Hier können Sie die Einstellung für Ihre SIM Karte festlegen. Wir empfehlen einen namhaften Provider wie T-Mobile, Vodafone, E-Plus, O2 etc.

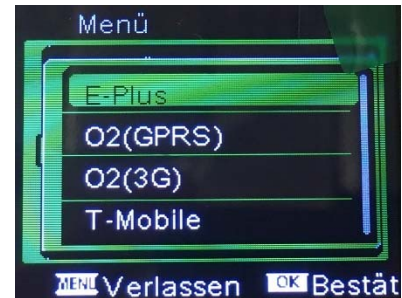

Dann sind die Grundeinstellung für den GPRS Versand bereits erledigt.

Nun stellen Sie den Email Provider ein. Dafür ist es notwendig die IP Adresse des Email Versand Servers für den SMTP Versand Ihres Email Providers zu kennen.

Dies können Sie mithilfe der Konsole am PC erledigen.


Geben Sie unter „Ausführen“ (oder Windows + R) einfach „CMD“ ein. Die Konsole öffnet sich.

Suchen Sie sich den Namen Ihres Providers heraus. In unserem Beispiel nehmen wir GMX.

Der SMTP Server von GMX heißt „mail.gmx.net“ Somit tippen wir folgendes ein:



„Ping mail.gmx.net“ und bestätigen mit „Enter“ Es erscheint folgende Ausgabe:

„Antwort von 212.227.17.168“ Dies ist die gesuchte IP Adresse. Das ist die EMAIL Server IP.

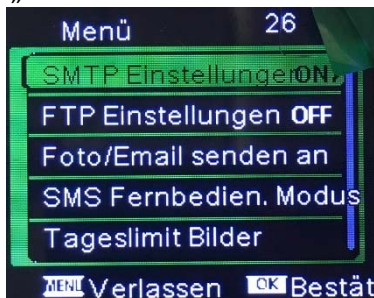

Hier geben Sie die IP Adresse an. Diese ist für jeden Provider eine andere Adresse. Wir empfehlen: GMX, WEB.de, Freenet, Gmail etc. Als Port geben Sie „465“ ein. Dies funktioniert bei den meisten als Verschlüsselungsport.

Nach erfolgter IP Eingabe müssen Sie noch die Daten Ihres Email Kontos, welches Sie beim gewählten Provider eingerichtet haben eingeben. Dazu geben Sie die Sendeadresse mit dem zugehörigen Passwort ein(Emailadresse). Zu guter Letzt noch die Empfänger Adresse unter EMAIL1

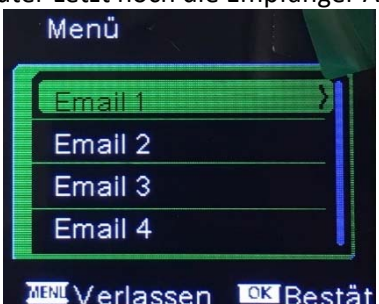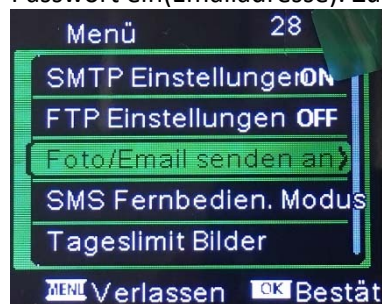

Sie können jetzt noch ein Tageslimit der Bilder festlegen, um zu verhindern, dass Bilder ohne Ende geschickt werden. Damit wird das Budget eventueller PrePaid Karten geschont.


Wenn Sie nun die Kamera Neu Starten, achten Sie bitte auf den Startbildschirm.



Hier sollte dann „GPRS Setting OK“ erscheinen.
Dann sind Ihre Einstellungen des Providers korrekt und die Verbindung in das Handynetzt erfolgreich.

Um die Kamera nun im „scharfen Modus“ zu benutzen schalten Sie diese zunächst aus.
Dann den linken Schalter auf „ON“ und den Batteriedeckel montieren.
Es blinkt die rote LED auf der Vorderseite. Nach 15 Sekunden erlischt die LED und die Kamera ist Betriebsbereit.

Sie sollten nun Nachrichten von Ihrer gewählten Sende Email Adresse erhalten.
Dies sieht dann in etwa so aus:

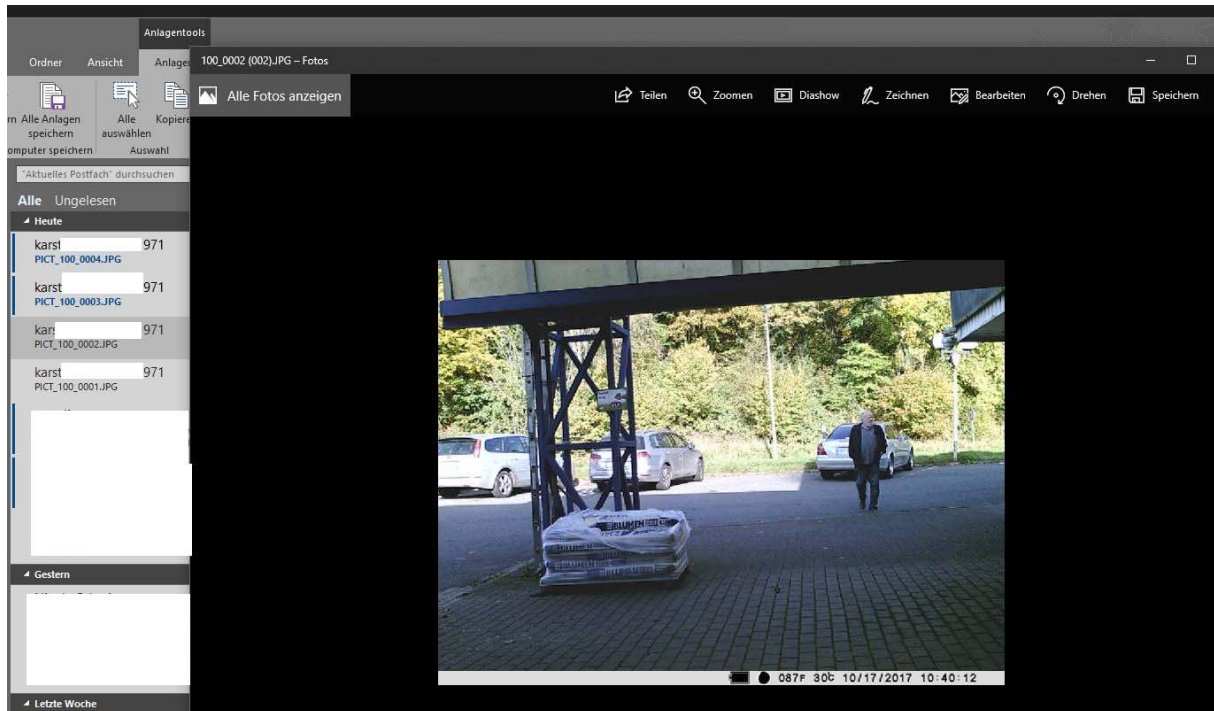

Dies ist ein Screenshot vom Office Programm Outlook. Sie können auch Windows Mail oder ein anderes beliebiges Mail Programm nutzen.

IP Adressen der namhaften FreeMail Provider:

GMX	212.227.17.168	Port: 465	
Gmail	74.125.206.108	Port: 465	Stand: Oktober 2017
Freenet	195.4.92.211	Port: 465	
Web.de	213.165.67.108		

Die Adressen können sich ggf. ändern, daher bitte vorher per Ping Befehl s.o. prüfen.

© Detec Secure 2017